ペンダントランプ　取扱い説明書

・この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
　ご使用になる前にこちらの取扱説明書を必ずお読み頂き正しくお使い下さい。

①シェード付コードタイプ

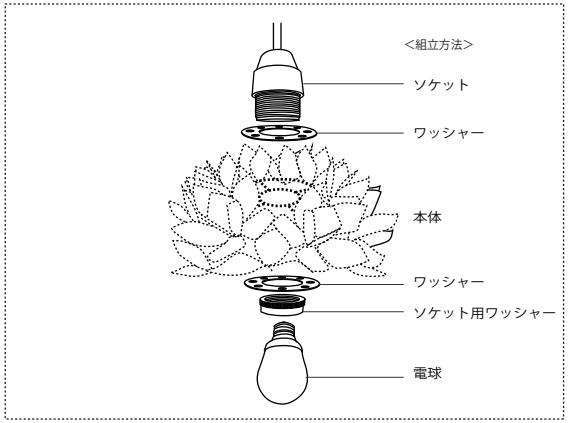

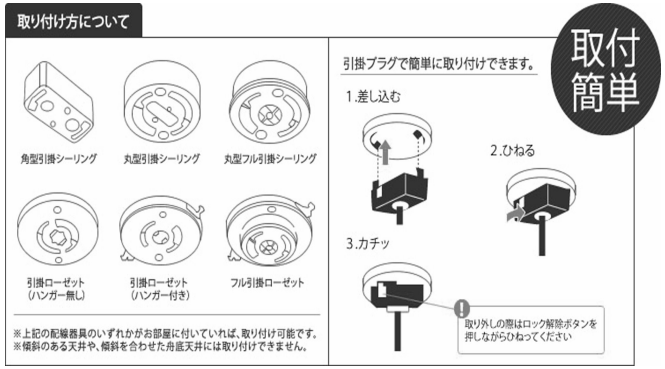

※ダクトレールをご使用の際は別途、引掛けシーリング用の部品が必要となります。
また、耐荷重量をご確認の上ご使用下さい。

②チェーン付一体型タイプ

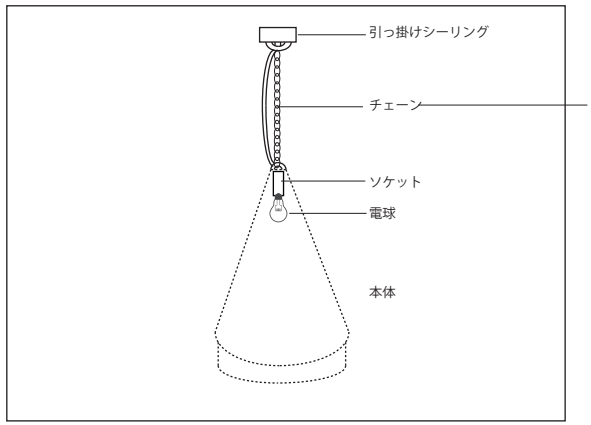

※チェーンは照明本体の重量によって
コードが劣化をするのを防ぎます。
絶対に外さないで下さい。

仕様表

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
使用電球	20W ～ 60W（白熱球を使用の場合）
動作温度	5℃～ 35℃
LED 電球使用	可

＜お手入れに関して＞
・ランプシェードは天然素材を使用しています。
　色味や大きさなどはそれぞれに個体差がございますのでご了承下さい。
・本体の埃や汚れをお掃除する際は、柔らかい布やブラシ等をご使用ください。
　濡れた状態の布等で本体や電球を拭かれますと、火災や感電の原因となります。
　また、必ず電源を切った状態で行って下さい。

＜安全に関するご注意＞
・本製品は一般屋内用器具です。絶縁不良による感電の原因となりますので
　屋外や水気、湿気のある所では使用しないで下さい。
・本製品は天井面取り付け専用器具です。指定外取付は落下の原因となりますので
　傾斜天井には取り付けないで下さい。
・布や紙など、燃えやすいものをかぶせないで下さい。火災・感電の原因となります。
・絶対に分解・修理・改造は行わないで下さい。火災・感電・怪我の原因となります。
・電球交換・お手入れの際は、電源を元から切って下さい。感電の恐れがあります。
・高温な場所（暖房器具の前等）で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります
・器具に無理な力を加えないで下さい。破損して、感電・火災の原因となります。
・濡れた手で器具の取り付け、取り外しをしないで下さい。感電の原因となります。
・電球を交換される際は、製品に合ったワット数以下のものをご使用下さい。
　熱が本体に伝わり、破損・変色・火災の原因となります。
・LED 電球をご使用の際は、規格・ワット数をお確かめ下さい。
　間違った種類のものをご使用されますと、火災の原因となります。
・電球・ソケット用ワッシャーが緩んでいないか定期的にご確認の上、ご使用下さい。
　感電・火災の原因となります。

故障かな？と思ったら
・電源が切れていないかどうかお確かめ下さい。
・電球が切れていないかどうかお確かめ下さい。
・電球が緩んでいないかどうかお確かめ下さい。

※上記を試してみても症状が改善されない場合は、下記の店舗へお問い合わせ下さい。

PSE 電気用品安全法（PSE マーク取得済）

販売・製造元　KAJA　Resort Furnitutre
〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-12-6
ＧＲＡＮＩＣＯビルＢ１Ｆ
お問い合わせ　0422-23-8337

KAJA
RESORT FURNITURE